③ 点击选中左侧模型模块中的Dimension图标，再点击“插入Draft视图”图标，则图纸界面中心位置又出现一个关于尺寸标注的Draft视图，鼠标拖动该尺寸标注视图至合适的位置；点击选中该尺寸标注视图，该尺寸标注视图的颜色变绿，点击属性模块的“数据”按钮，将“Lock Position”属性选择为true，使该尺寸标注视图的位置固定；“Source”属性为该尺寸标注视图的来源；“Line Width”属性为线宽，此例中更改为0.2；“Font Size”属性为字体大小，本例中更改为10；“Direction”属性为投影方向；“Color”属性为线条的颜色；“线条样式”属性为线型；“Line Spacing”属性为文本的行间距；点击“视图框架”图标，关闭视图框架，见图9-94。

④ 依次将其他Dimension图标插入到图纸界面中，并按照第③步中的顺序拖动至合适的位置，点击属性模块的“数据”按钮更改各项属性，关闭视图框架，最终结果见图9-95。

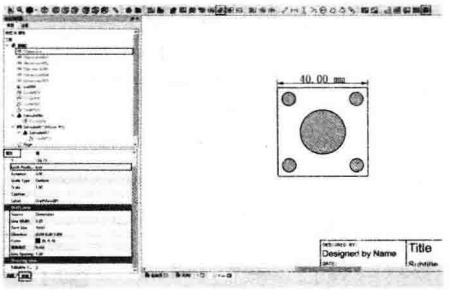


图9-94　插入尺寸标注视图并更改各项属性

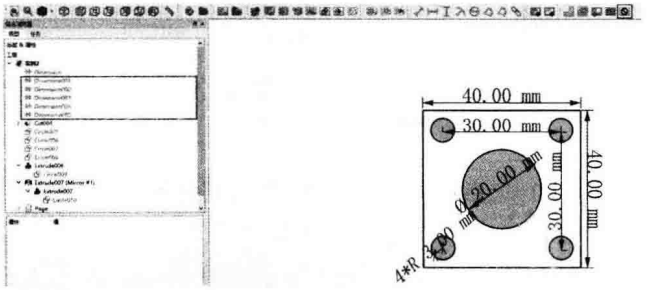


图9-95　插入其他尺寸标注视图并更改各属性

注意

① “插入Draft视图”命令既可以用于插入Draft或Part工作台中的三维模型，也可用于插入二维平面图形。

② 利用“插入Draft视图”命令插入多个视图后，先前插入的视图会被后续插入的视图所掩盖，并且无法显示隐藏线。

③ “插入Draft视图”同样支持文本和尺寸标注的视图插入。

9.3.2　插入Arch截面图

⑤ 操作顺序与插入Draft视图类似，此处省略。

9.4　图纸标题栏

① 制图任务的最后一步，需在图纸标题栏中输入该图纸的名称、设计者、日期等内容；点击“视图框架”图标，打开视图框架，图纸标题栏中部分字母的颜色变绿，见图9-96。

② 点击图纸标题栏中任意一个绿色字母，弹出“更改可编辑字段”对话框，输入对应的名称（可输入汉字），见图9-97，点击“OK”退出。